

SHARP

取扱説明書 保証書付

リモートコントローラー

形 名

AN-37RC1

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。



おもな仕様

使用電源	単 4 形乾電池 2 本
動作距離	約 5m
電池持続時間	約 1 年 ※使用頻度により変わります。
寸法	横幅 約 55mm、長さ 約 185mm、厚さ 約 22mm
質量	約 85g (乾電池含まず)



Printed in China
TINS-H816WJZZ 25J①

故障かな？と思ったら

リモコンが動作しない	・テレビの POWER (電源) ランプが緑色に点灯していますか。 ・乾電池の極性 (⊕、⊖) が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンの使用頻度により乾電池の消耗が早くなる場合があります。 リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、早めに新しい電池と交換してください。 ・リモコンはテレビのリモコン受光部に向けてお使いですか。 テレビのリモコン受光部の位置はテレビの取扱説明書をご確認ください。 ・リモコン番号が本体と一致していますか。 画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。リモコン側の初期設定は「1」に設定されています。 リモコン番号切替については裏面をご確認ください。 ・テレビの仕様により、一部の機能が操作できない場合があります。 あわせてテレビの取扱説明書を参照してください。 以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。照明の向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにありませんか。 ・電池の端子が酸化 (薄黒く) していませんか。 ・室温が極端に低下していませんか。
------------	---

抗菌加工について



JP0122036A0007W

無機系抗菌剤・練込リモコンケース及びボタン
SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。
リモコンのケースとボタン部分には、抗菌素材を使用しています。
・表面に細菌が繁殖するのを抑えます。
・表面に汚れが付着すると、抗菌効果が十分に得られないことがあります。

シャープ株式会社 本社 〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地

SHARP

リモートコントローラー保証書

形名	AN-37RC1		
お客様	ふりがな	電話番号	
	お名前	様	
	〒		
	ご住所		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より 本体は 1 年間 ただし、消耗部品は除く		

< 無料製品交換規定 >

- 取扱説明書などの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書にしたがい無料製品交換いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面に弊社が禁止している事項に抵触したこと発生した故障・損傷。
 - (ニ)お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ)火災・公害・および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害 (硫化ガス等) その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ)一般家庭用以外 (例えば業務用に使用、車両船舶に搭載) に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト)消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必要な場合。
 - (チ)電池の液漏れによる故障・損傷。
 - (リ)お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合 (例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入、糞尿、損傷)

持込修理

- ・本書は、記載内容の範囲で無料製品交換させていただくことをお約束するものです。
- ・保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買いあげの販売店にご依頼し本書をご提示ください。
- ・お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ・ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に製品交換をご依頼できない場合は、下記お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ・本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

3. 本書に基づき無料製品交換を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
4. お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

- ★ 本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ★ 保証期間経過後の製品交換につきましては、お買いあげの販売店または下記お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理メモ

シャープ株式会社

〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地

お問い合わせ先：お客様ご相談窓口

固定電話からは 0120-001-251

携帯電話からは 0570-550-113

IP 電話などでフリーダイヤルサービス、またはナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合 050-3852-5122

リモコンボタン

テレビの仕様により、一部の機能が操作できない場合があります。あわせてテレビの取扱説明書を参照してください。

動作対象製品付属のリモコンにあるすべてのボタンは搭載していません。

番組表
ツール
カーソル(上/下/左/右)/決定
データ(dボタン)
戻る
カラー(青/赤/緑/黄)



ストラップ穴
うら面にあります。

電源
ホーム

チャンネル(数字)
放送切換
(地上デジタル/BS
デジタル/110度
CSデジタル)

音量
消音
字幕
選局
入力切換

◆リモコン側のリモコン番号を切り換えるには

テレビの画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されたときは、下記の操作を行ってください。

- ①「1」または「2」ボタンを押したまま、
 - ②「電源」ボタンを5秒以上押す
- ・本体側で設定した番号に合わせてください。
 - ・リモコンの乾電池が消耗したときや、乾電池を交換したときは、リモコン番号が「1」に戻る場合があります。



安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

・この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

	警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。
	図記号の意味 (図記号の一例です)	気をつける必要があることを表しています。 してはいけないことを表しています。 しなければならないことを表しています。

	リモートコントローラーを落としたり、人や物に向けて投げないでください ・壊れたり、けがや事故の原因となります。
	キャビネットを開けたり、改造しない ・内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。
	湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、または調理器具や加湿器の近く、硫化ガス(H₂S、SO₂)が大気中に含まれる温泉地などには設置しない ・火災・感電の原因となることがあります。 ・大気中に含まれる硫化ガス(H ₂ S、SO ₂)に長期間さらされると、硫化により金属が腐食し、故障の原因となることがあります。
	異常に温度が高くなる所には置かない ・特に真夏の車内や車のトランクの中は、想像以上に高温になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。 また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。
	台所/浴室や屋外など、本機に水が入るような使いかたをしたり、ぬらしたりしない ・火災・感電の原因となります。雨天・降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
	落としたり、キャビネットを破損したときは、使用を中止する ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。


リモコンの準備

◆準備するもの

単4形乾電池 2本


◆リモコンに乾電池を入れる

1 リモコン裏側の電池カバーを開ける

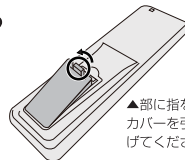


▲部に指をかけ、
カバーを引き上げ
てください。

2 別売の単4形乾電池を入れる

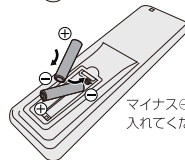

マイナス側から
入れてください。

3 電池カバーを元どおりに閉める

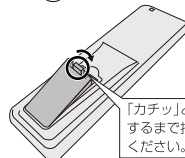

「カチッ」と音が
するまで押し
てください。

◇お知らせ◇

リモコン使用上のご注意

- ・リモコンには衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- ・リモコンの乾電池は6か月ほど、乾電池からの液漏れや変形などの異常がないか、確認ください。一度液漏れを起こしたリモコンは、正常に動作しない場合があります。

リモコン番号とは

2台のAQUOSを近くに設置している場合、リモコン操作で2台とも動作してしまうことがあります。リモコン誤動作の可能性があるこのような使用環境の場合、リモコン番号の設定で、別々の番号に設定しておくことと他のAQUOSの誤動作を防ぐことができます。(リモコン番号は「1」または「2」に設定します)

⚠ 注意

	リモートコントローラーや電池を火の中に入れたり、加熱したり、高温になる場所に放置したりしない ・火災・感電の原因となります。
	直射日光が長時間あたる場所や、暖房器具の近く、火気の近くには置かない ・火災・事故の原因となることがあります。
	電池などの小さな部品は幼児の手の届く所に置かない ・電池などの小さな部品は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。
	電池の液がもれたときは素手でさわらない ・電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。 ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師と相談してください。
	電池は火や直射日光などの過激な熱にさらさない。水の中に入れない。加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない ・電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。発熱事故の原因となることがあります。
	電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機種の表示どおり正しく入れる ・間違えると電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
	指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない ・電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
	電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す ・電池を入れたままにしてしまうと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
	ストラップなどを持ってリモートコントローラーを振り回さないでください ・けがなどの事故の原因となります。

保管のしかた

- ・電池は直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。高温・湿気により、腐食や液漏れの原因となります。

廃棄のしかた

- ・⊕と⊖をゼロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。